


- ① 地面は整地後に転圧して防草シートを敷きます。人工芝・コンクリート土間・アスファルトなど沈む心配の無い状況であれば全てOKです。
- ② VADP調整束を組み立てて並べます。根太が並ぶ間隔は500mm以内・束と束の間隔は800mm以内です。
- ③ ジョイントプレートに樹脂角材をはめ込んで根太として並べます。必要の場合は樹脂角材とジョイントプレートをビス留めします。
- ④ 根太の高さと水平を調整束で合わせて、カラーを締めこんで固定します。
- ⑤ 樹脂角材を切断して幕板の下地を樹脂角材を切断して作ります。上側を根太にビス留めして設置します。下側を地面にしっかり接地させるとデッキ端部のたわみ防止になります。




樹脂角材/根太・大引・幕板下地兼用  
2400×60×60 寸法には若干の誤差があります



ジョイントプレート 厚み6mm

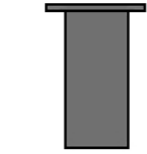

トップ 全高75mm・147mm・190mmが選べます

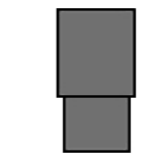

エクステンダー 全高190mm



ベース 全高70mm・123mm・200mmが選べます

